

KURZANLEITUNG

FUNKHANDSENDER FÜR 6-MOTORIGEN HÖHENVERSTELLER

Stand 24.06.2016

rummel
matratzen

1. Legen Sie die Batterien in den Handsender ein und stellen Sie über das Schaltnetzteil eine Stromverbindung her.
2. Fahren Sie alle Motoren in die Grundstellung (alle nach unten) durch gleichzeitiges Drücken der Tasten M1 und M2. Wenn die Grundstellung erreicht ist, sind auf dem Display nur noch Punktlinien zu sehen.
3. Die Tasten M1-M6 bezeichnen die Auswahl der Motoren und damit die Auswahl der zu fahrenden Höhenversteller. Der ausgewählte Motor bzw. Höhenversteller wird am Display durch einen Punkt gekennzeichnet.
4. Die erste runde Taste mit den 5 Punkten setzt den angewählten Motor auf die Grundstellung (komplett nach unten) zurück. Im Display kennzeichnet die Grundstellung eine gepunktete Linie.
5. Die anderen Rundtasten bezeichnen die jeweilig anzusteuern Rasterpositionen. Im Display erscheint die angesteuerte Rasterhöhe mit jeweils einem bzw. mehreren weiteren Querbalken (je nach ausgewählter Rasterhöhe).
6. Die Tasten soft, medium, fest sind frei programmierbar. Die Soft und Fest Tasten sind bereits in der Grundeinstellung vorprogrammiert. Drücken Sie 3x die Taste PROG um eine neue Einstellung festzulegen. Danach wählen Sie die zu belegende Taste (soft, medium oder fest) aus. Nun ist die gewählte Position abgespeichert.


Die für den Kunden optimal eingestellten Höhen entnehmen Sie bitte der Displayanzeige auf der Tastatur.

BITTE BEACHTEN:

Um die Lebensdauer der Batterien zu erhöhen, schaltet das Display nach kurzer Zeit automatisch auf Standby. Durch Betätigen einer beliebigen „M“-Taste werden die aktuellen Einstellungen wieder angezeigt.

ZUR INFO:

Zum Einstellen der Höhenpositionen die „Rundtaste“ nur kurz drücken, anschließend steuert der Motor die gewählte Position.

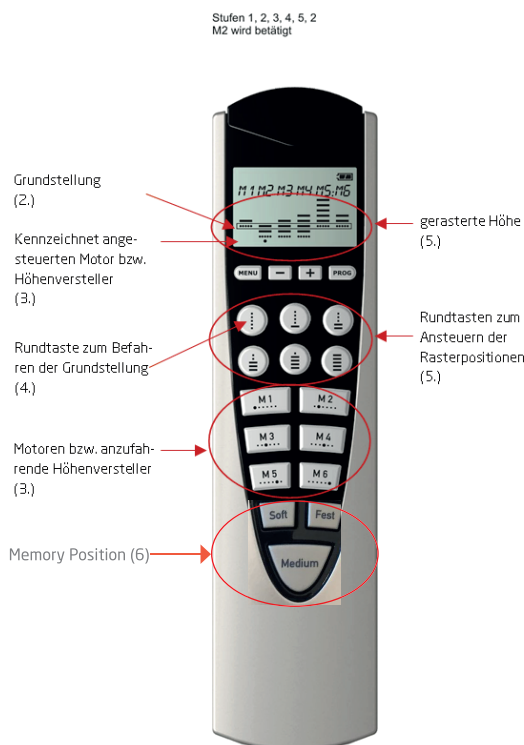

KURZANLEITUNG

FUNKHANDSENDER FÜR 6-MOTORIGEN HÖHENVERSTELLER
Stand 06.07.2017

rummel
matratzen

1. Stecker vom Netz trennen
2. auf „Menü“
3. auf „+“
4. auf „Prog“ (dann blinkt „teach“ auf dem Display)
5. auf „Prog“ (dann blinkt „search“ auf dem Display)
6. Stecker ans Netz anschließen (dann erscheint MA)
7. die Motoren starten

HANDSENDER PROGRAMMIEREN

3x Taste „Prog“ drücken dann Taste „soft“ „medium“ oder „fest“ wählen:

Bei erneuten anlernen des Handsenders ca. 20 min warten bis das Steuerteil spannungslos ist.