


KURZANLEITUNG


FUNKSTECKDOSE FÜR OFFLINE MOTOR
Stand 12.01.2016

rummel
matratzen

POWER-SOCKET

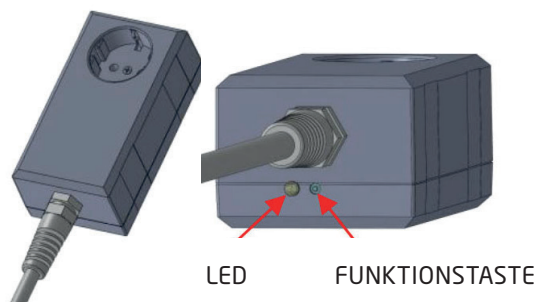

RF-TOUCH

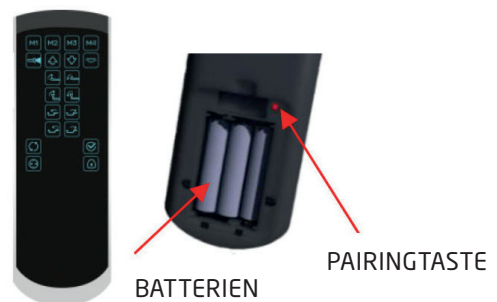

INSTALLATION / INBETRIEBNAHME

Zur Inbetriebnahme muss die Funk-Kommunikation zwischen dem RF-TOUCH und RF-POWER-SOCKET aufgebaut werden.

1. Stecken Sie den Netzstecker des RF-POWER-SOCKET in die Spannungsversorgung.
2. Legen Sie die Batterien (5 TYP: AAA) in den RF-TOUCH (Polarität beachten).
3. Drücken Sie 2x kurz hintereinander die RF POWER SOCKET.
Die LED schaltet sich ein, RF-POWER-SOCKET ist für ca. 10s im Lernmodus.
4. Öffnen Sie 2x kurz hintereinander die RF-POWER-SOCKET.
Die LED schaltet sich ein, RF-POWER-SOCKET ist für ca. 10s im Lernmodus.
Öffnen Sie das Batteriefach und drücken Sie die Pairingtaste (rot) vom RF-TOUCH, während des Drückens blinkt die LED. Leuchtet die LED dauerhaft ist der Lernmodus abgeschlossen.
5. Das RF-POWER-SOCKET ist jetzt betriebsbereit.

FEHLERBEHEBUNG RF-POWER-SOCKET oder RF-TOUCH ohne Funktion

1. Keine Netzspannung (kontrollieren Sie die Netzverbindung).
2. Ein anderer Sender stört die Funkkommunikation (keinen anderen Sender gleichzeitig betätigen).
3. Entfernung zwischen RF-POWER-SOCKET und RF-TOUCH zu groß (wechseln Sie die Batterien, überprüfen Sie die Batteriepolung).
4. Batterien im RF-TOUCH leer oder falsch eingesetzt.
5. RF-TOUCH nicht eingelernt (RF-TOUCH einlernen).