

# KURZANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNGEN SEITEN- UND FUSSBÜGEL  
Stand 12.01.2016

**rummel**  
matratzen

## MONTAGEANLEITUNG FÜR SEITENBÜGEL

Bei nicht motorisierten Rahmen platzieren Sie den ersten Seitenbügel an der dritten Tasche von oben und den zweiten Seitenbügel an der dritten Tasche von unten.

Bei motorisierten Rahmen platzieren Sie den ersten Seitenbügel an der vierten Tasche von oben und den zweiten Seitenbügel an der dritten Tasche von unten.



## MONTAGEANLEITUNG FÜR FUSSBÜGEL DES POLSTERRAHMENS


Das Fussteil bis zur Endstellung nach oben fahren, danach den Fußbügel stirnseitig einstecken und mit dem Sechskantschlüssel von unten sichern



## MONTAGEANLEITUNG FUSSBÜGEL BEI HOLZRAHMEN

Der Fußbügel wird am Fußteil des Rahmens wie abgebildet befestigt. Bitte achten Sie darauf, dass sich der Rahmen in der Grundstellung befindet, wenn Sie den Fußbügel anbringen.

Die Platzierung des Fußbügels entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle und Skizze:

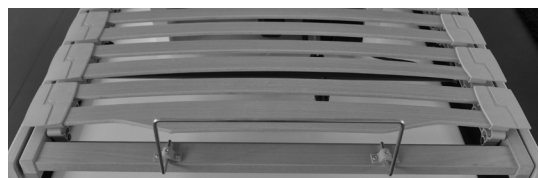

Rahmenbreite	800 mm	* = 149 mm
Rahmenbreite	900 mm	* = 199 mm
Rahmenbreite	1000 mm	* = 249 mm
Rahmenbreite	1200 mm	* = 349 mm
Rahmenbreite	1400 mm	* = 449 mm

