

## KURZANLEITUNG

### MONTAGEANLEITUNG FÜR SEITEN- UND FUSSBÜGEL

#### SEITENBÜGEL

Bei nicht motorisierten Rahmen platzieren Sie den ersten Seitenbügel an der dritten Tasche von oben und den zweiten Seitenbügel an der dritten Tasche von unten.


Bei motorisierten Rahmen platzieren Sie den ersten Seitenbügel an der vierten Tasche von oben und den zweiten Seitenbügel an der dritten Tasche von unten.




#### FUSSBÜGEL BEI HOLZRAHMEN

Der Fußbügel wird am Fußteil des Rahmens wie abgebildet befestigt. Bitte achten Sie darauf, dass sich der Rahmen in der Grundstellung befindet, wenn Sie den Fußbügel anbringen.

Die Platzierung des Fußbügels entnehmen Sie der nebenstehenden Skizze.

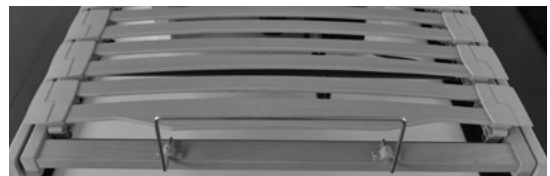

RAHMENBREITE	FUNKTION
800 mm	* = 149 mm
900 mm	* = 199 mm
1000 mm	* = 249 mm
1200 mm	* = 349 mm
1400 mm	* = 449 mm

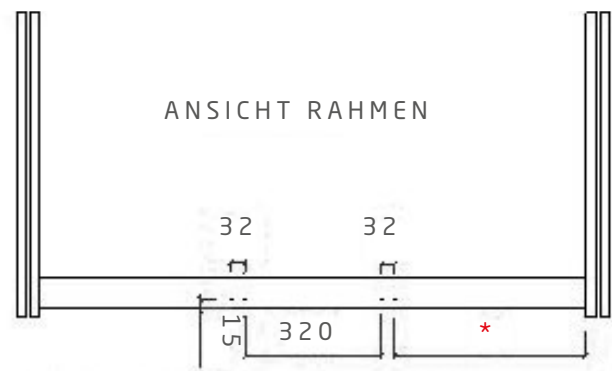

Irrtümer/Modell-Änderungen vorbehalten.  
Alle Maßangaben sind ca-Maße.